

Startbildschirm anpassen




1. Im Startbildschirm des FireTV Sticks (🏠) finden Sie die purTV App unter „KÜRZLICH VERWENDETE APPS“



2. Wenn Sie Ihre purTV App gleich in der Startleiste sehen möchten, können Sie die purTV App folgendermaßen verschieben:

- Klicken Sie in der Startleiste auf

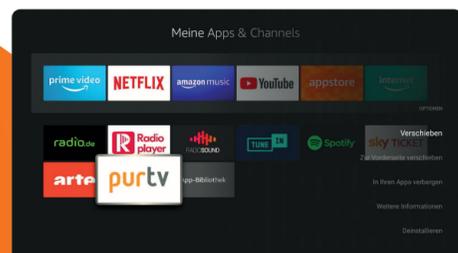

3. purTV auswählen, auf (≡) klicken, „Zur Vorderseite verschieben“ auswählen, mit OK bestätigen.



4. Jetzt erscheint die purTV App dauerhaft in Ihrer Startleiste.

Eine Verbindung mit Zukunft

Was tun wenn...

Sollte der Stick sich einmal aufhängen, dann

1. **den Cache der APP löschen:** via Einstellungen, installierte APP's verwalten, purTV APP auswählen, Cache löschen, auswählen und bestätigen

2. **die APP resetten:** via Einstellungen, installierte APP's verwalten, purTV APP auswählen, Daten löschen, auswählen und bestätigen => in weiterer Folge muss die Anmeldung des TV-User Accounts und Passwort neu erfolgen

3. **die APP de-installieren:** via Einstellungen, installierte APP's verwalten, purTV APP auswählen, APP de-installieren, auswählen und bestätigen => in weiterer Folge muss die APP im Store gesucht werden und neu installiert werden, die Internet-Verbindung via WLAN neu eingerichtet werden und der TV-User Account und Passwort neu eingetragen werden



WIR SIND FÜR SIE DA

Ganz persönlich.
Online und Offline.

MDCC Magdeburg-City-Com GmbH

Hausanschrift
Weitlingstraße 22
39104 Magdeburg

Telefon: 0391/587 4444
E-Mail: service@mdcc.de

Kundencenter
Am Blauen Bock 1
39104 Magdeburg

Aktuelle Öffnungszeiten
auf der Website

MDCC

Amazon
FireTV Stick



FERNSEHEN, WIE ICH ES WILL

Installation von purTV auf dem
Amazon FireTV Stick

Stand: 08 / 2022

www.mdcc.de

Pures Fernseh-Vergnügen mit purTV

Nehmen Sie Ihren Amazon FireTV Stick laut der mitgelieferten Anleitung in Betrieb. Benutzen Sie die Fernbedienung des FireTV Sticks.

Voraussetzung für den App-Download ist ein Amazon Konto mit deutscher Adresse inkl. Hinterlegung einer Bezahlfunktion (auch wenn die purTV APP kostenlos ist)



1. Download der purTV App

Drücken Sie die Home-Taste  auf der Fernbedienung um zum Start-Bildschirm der FireTV App zu gelangen

Klicken Sie auf „Suchen“ in der Startleiste

- Über die Bildschirmstatur „PurTV“ eintragen
- Mit den Richtungstasten der Fernbedienung auf den unten angezeigten Begriff „PurTV“ gehen und durch Klicken bestätigen
- App-Download durch klicken auf purTV auslösen

Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“

2. Authentifizierung

Geben Sie Ihre Zugangsdaten (Benutzer und Passwort) ein, die Sie von MDCC erhalten haben.

Dazu klicken Sie in das Feld, mit Hilfe der Richtungstasten wählen Sie die entsprechenden Zeichen aus,

- Benutzer eingeben – bestätigen mit „Weiter“
- Passwort eingeben – bestätigen mit „Weiter“

Nach der vollständigen Eingabe gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf LOGIN -> mit OK bestätigen

3. Jugendschutzeinstellung

Bei Auswahl „NEIN“ gelangen Sie direkt zum Startbildschirm.

Wählen Sie „JA“ und geben Sie anschließend Ihren gewählten vierstelligen Code ein. Die Auswahl können Sie im nachhinein unter „Einstellungen“ jederzeit anpassen.


4. Startbildschirm

Fertig! Viel Spaß beim Fernsehen.

Vier einfache Schritte bis zu Ihrem neuen Fernseh-Erlebnis!

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- Wählen Sie den entsprechenden HDMI Eingang.
- Ihr TV-Gerät benötigt eine aktive Internet-Verbindung.

Einstellungen und Anwendungen

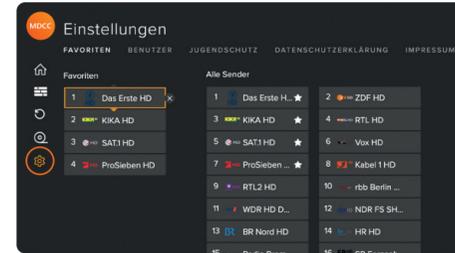

Jetzt sind Sie der Programmdirektor Favoriten-Sender, Reihenfolge

Ihre Favoriten finden Sie direkt auf dem Startbildschirm oder unter „Einstellungen“.

Wählen Sie in der Programmübersicht „Alle Sender“ Ihre Liebessender. Der ausgewählte Sender wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und erscheint links unter „Favoriten“. Sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen indem Sie mit OK den Sender markieren und mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie Sender löschen, bestätigen Sie das „x“ rechts neben dem Sendernamen.



Alles auf einem Blick EPG – Elektronischer Programmführer

Mit dem EPG haben Sie den kompletten Überblick über alle laufenden, kommenden und vergangenen Programme und Sendungen, und das 14 Tage im Voraus und der Vergangenheit. Sie sehen auf einen Blick, bei welchen Sendungen auch Restart und Aufnahmen (REC) möglich ist.



Zu spät eingeschaltet? Neustart laufender Sendungen


Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen mit OK und starten die Sendung neu.

Über den Startbildschirm: Mit OK kommen Sie in die laufende Sendung. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten zweimal und wählen Sie „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen erneut mit OK.



Sie entscheiden, wann was läuft Replay (Catch-up)

Gehen Sie über das Hauptmenü auf „REPLAY“ und wählen Sie mit OK Ihre Wunschsendung aus den vergangenen 7 Tagen.

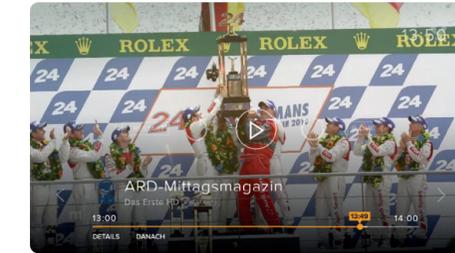

Schnell mal wohin? Live TV Pause, Vor- und Zurückspulen

Drücken Sie im laufenden Programm auf OK und mit der Pfeiltaste nach oben. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit OK. Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, an welchem Punkt der Sendung Sie sich befinden.



Nur für Sie, Ihr persönlicher Recorder Aufnahmen

Nehmen Sie so viele Sendungen gleichzeitig auf, wie Sie wollen. Den belegten und freien Speicherplatz haben Sie immer im Überblick.

Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „AUFNEHMEN“, bestätigen Sie mit OK.



Fernsehen, wie ich es will