




Bedeutung der Symbole


-  Der Film wird in einer **High Definition** Bildschirmauflösung gesendet
-  Der ausgewählte Sender ist in der **Favoritenliste** enthalten
-  Bildschirmverhältnis der laufenden Sendung
-  Ton in **Dolby Digital** Qualität verfügbar
-  Farb-Funktions-Tasten auf der Fernbedienung
-  **Fortschrittsbalken**
-  **FSK Alterseinstufung**
-  Ton ist ausgeschaltet
-  Abbrechen-/Zurück-Taste auf der Fernbedienung
-  Okay-Taste auf der Fernbedienung
-  Kein Signal vorhanden
-  Keine SmartCard im Kartenschacht oder SmartCard falsch im Kartenschacht
-  Radio-Modus
-  Untertitel verfügbar
-  B-Mail
-  Sender ist jugendgeschützt

Erste Schritte zur Installation

- 1) Der HD Receiver braucht etwa 2 Minuten für den Startvorgang.
- 2) Das Gerät startet die einzelnen Programme. Bitte ignorieren Sie, wenn das TV-Gerät ggf. anzeigt, dass kein Sendersignal vorliegt.
- 3) Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung die Sprache wählen und mit **(OK)** bestätigen.
- 4) Jetzt die für Ihr Fernsehgerät zutreffende Auflösung wählen. Mit den Pfeiltasten auswählen und mit **(OK)** bestätigen. Wenn Sie einen herkömmlichen Fernseher mit Bildröhre haben, verwenden Sie das SCART-Kabel und bestätigen Sie die vorgeschlagene Auflösung.
- 5) Noch ein letztes Mal überprüfen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse richtig hergestellt sind. Zum Fortfahren **(OK)**-Taste betätigen.
- 6) Das Gerät führt einen automatischen Sendersuchlauf durch. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.
- 7) Wenn das Gerät nicht die aktuellste Software installiert hat, ist ein Download notwendig. Der Download kann bis zu 10 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch.
- 8) Der Receiver ist betriebsfertig, wenn er das „Hauptmenü“ und das Live-TV-Bild (mit dem ersten Sender in der Programmliste) im kleinen Live-Fenster anzeigt.

Hinweis:

Sollte kein Bild auf dem Bildschirm erscheinen, wechseln Sie auf einen anderen Eingangskanal mit einer Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers. Diese Taste ist in der Regel mit **AV, EXT oder [->]** gekennzeichnet. Wenn Sie das versucht haben und immer noch kein Bild auf dem Bildschirm sehen, überprüfen Sie den Abschnitt zum Anschluss externer Geräte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

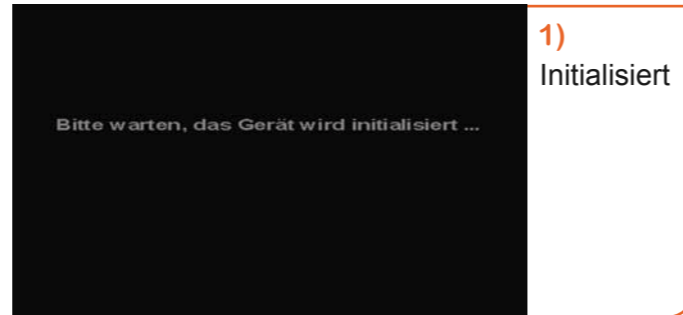


1) Initialisiert



6) Suchlauf




3) Sprache

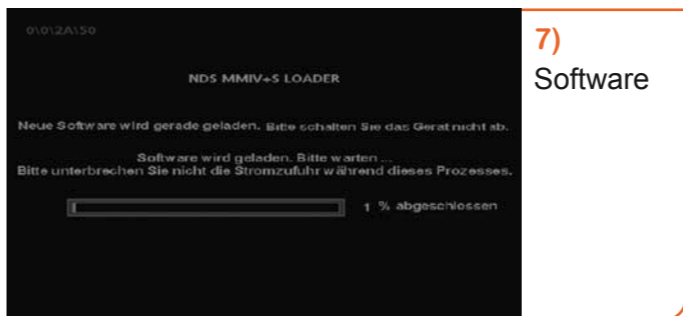

7) Software



4) Auflösung

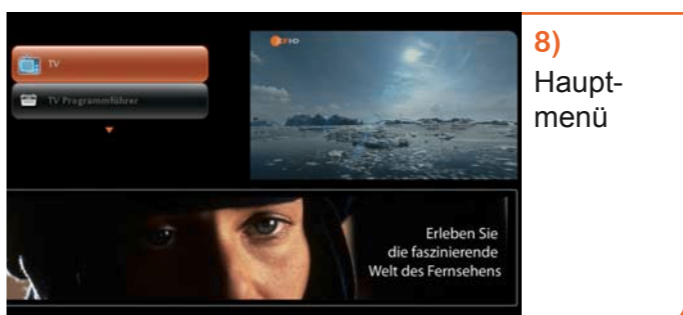

8) Hauptmenü




Kurzanleitung HD Receiver




www.mdcc.de
service@mdcc.de
Telefon: 0391 5 87 44 44
Telefax: 0391 5 87 40 01

Weitere Informationen unter:

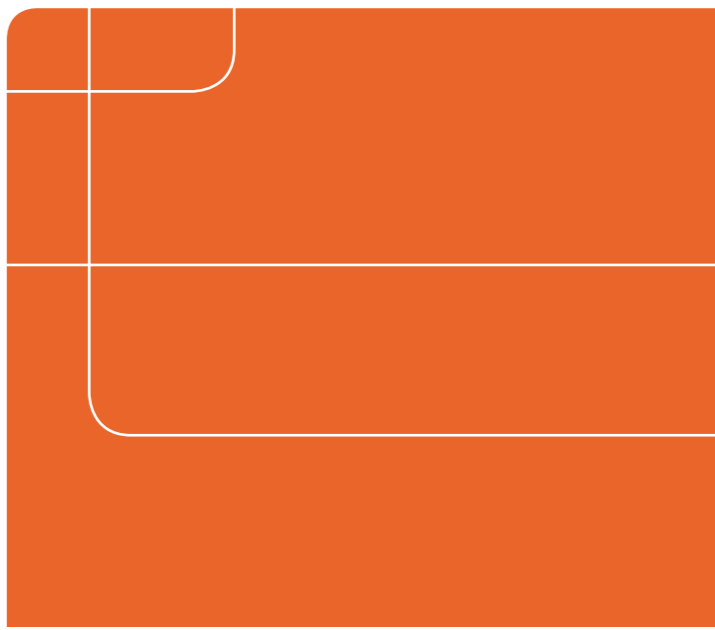

1 Lieferumfang

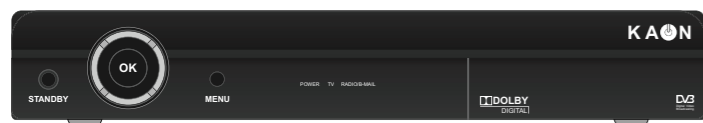

HD Receiver Kaon




Fernbedienung inkl. 2 Batterien (Lithium-Knopfzellen CR2025)




Bedienungsanleitung



SmartCard mit persönlicher Jugendschutz- und Sicherheits-PIN-Nummer

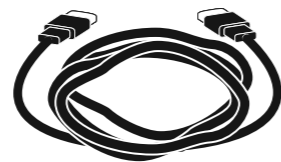

HDMI-Kabel

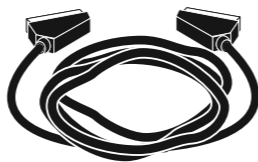


SCART-Kabel



Antennen-Anschlusskabel




Netzteil (nur bei Geräten mit externem Netzteil im Lieferumfang)

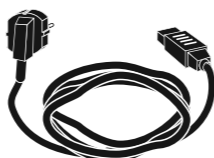


Netzkabel


2 a

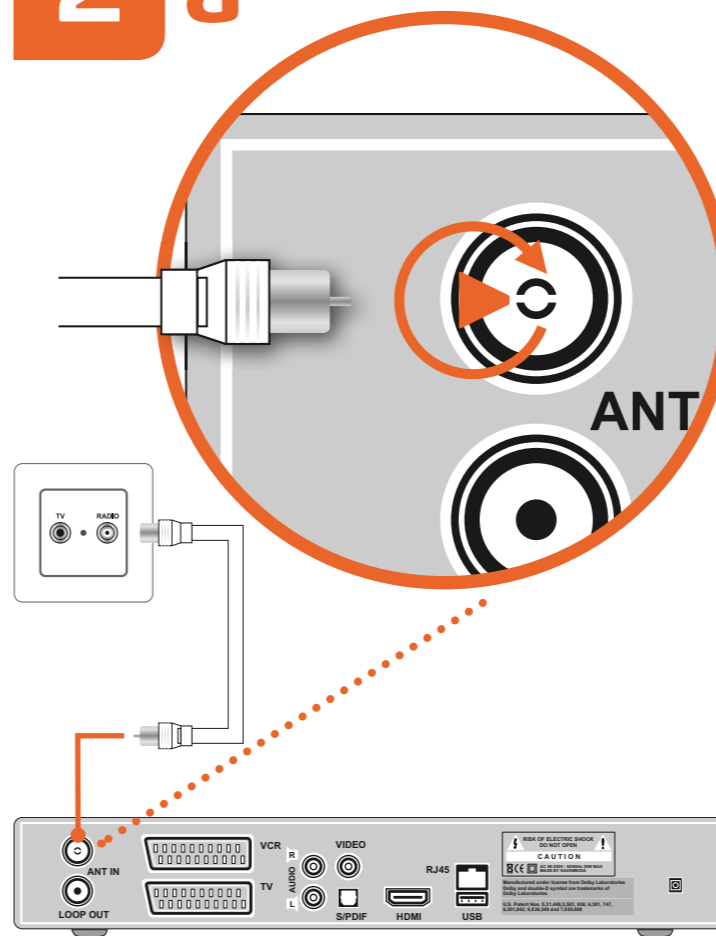


2 b

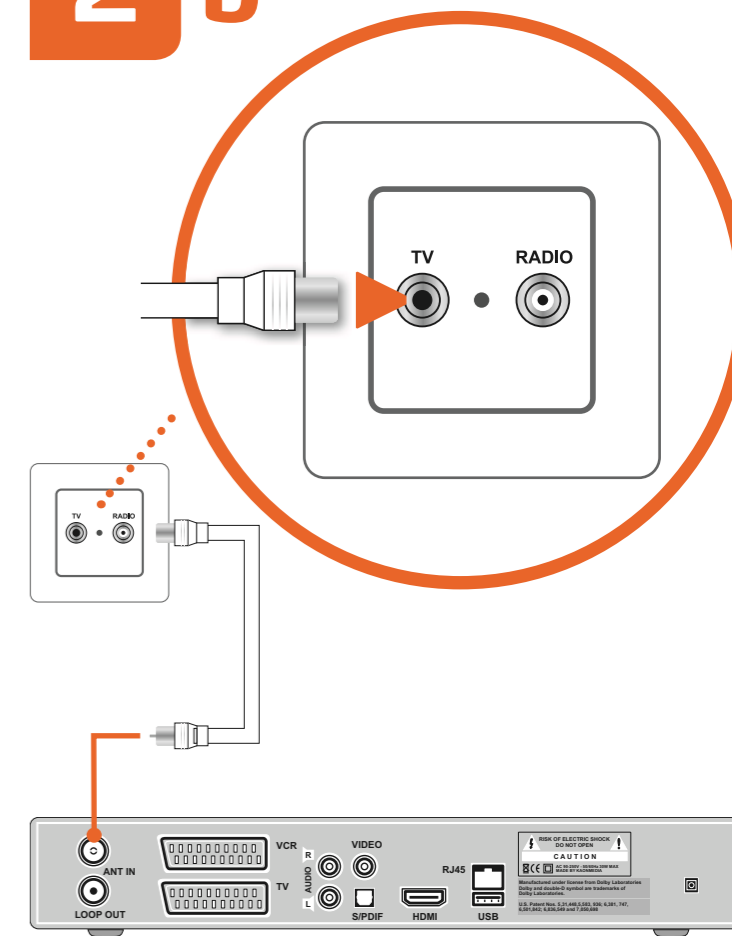

3

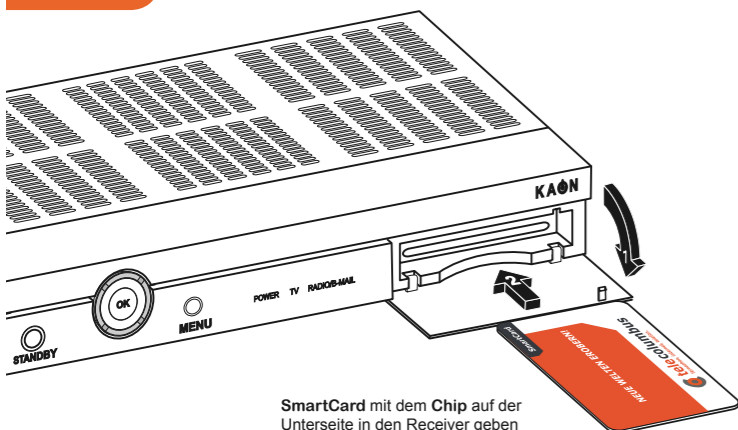


SmartCard mit dem Chip auf der Unterseite in den Receiver geben

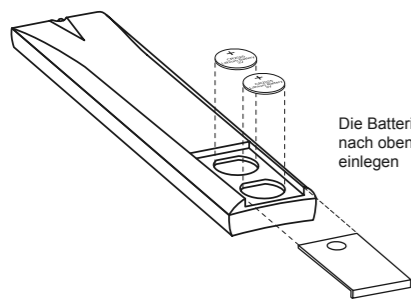


Die Batterien mit dem „+“-Symbol nach oben in die Fernbedienung einlegen

4

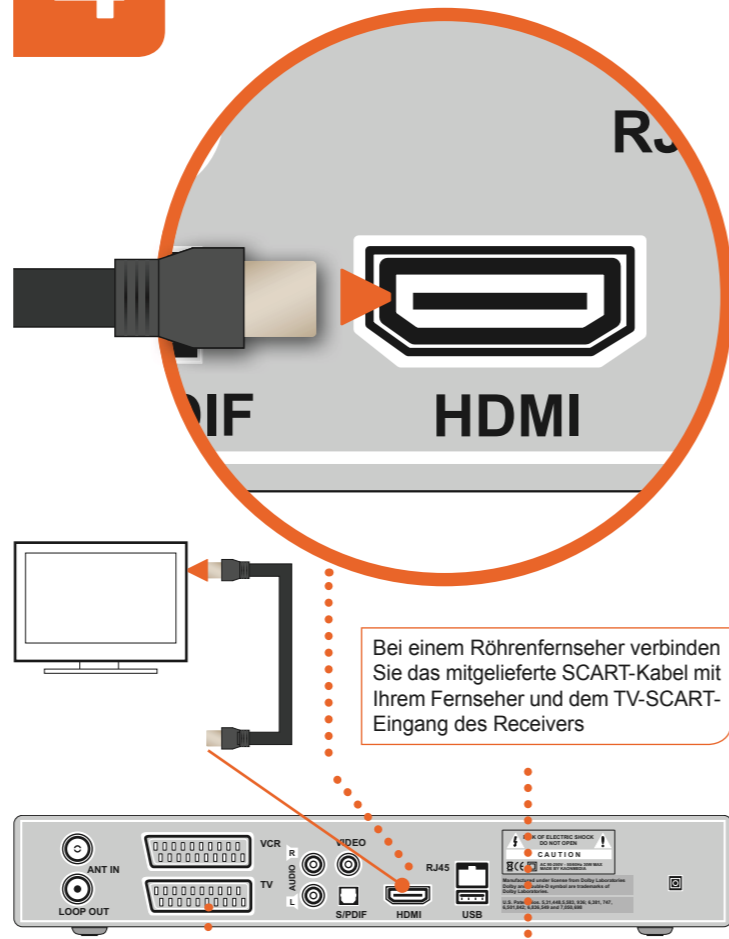


Bei einem Röhrenfernseher verbinden Sie das mitgelieferte SCART-Kabel mit Ihrem Fernseher und dem TV-SCART-Eingang des Receivers

5 a

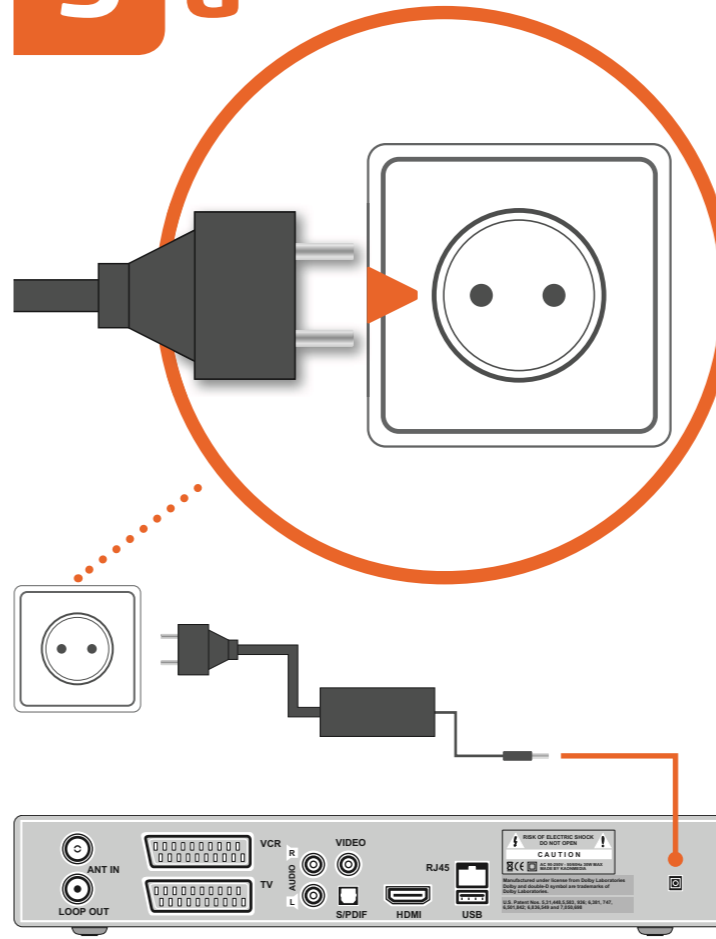

5 b

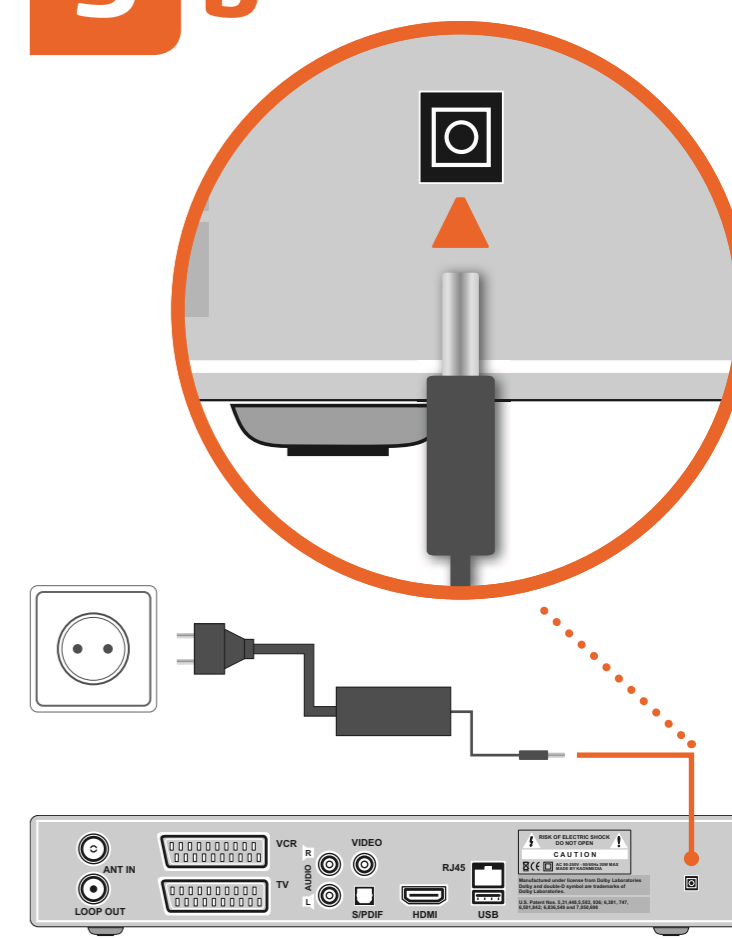

Nur bei externem Netzteil