

Anleitung zur Konfiguration der FRITZ!Box 7XXX am MDCC-Anschluss via Netzwerkkabel


Stand: 01.10.2023

! Arbeiten Sie bitte folgende Schritte der Reihenfolge nach ab, um den Internetzugang über MDCC einzurichten.

Schritt 1


Nehmen Sie hierfür die im Lieferumfang enthaltene Kurzbedienungsanleitung des Herstellers AVM zur Hilfe. Folgen Sie den Anweisungen unter dem Punkt „Am LAN-Anschluss“ und „Benutzeroberfläche“ der Anleitung.

Melden Sie sich anschließend auf der FRITZ!Box-Oberfläche mit dem beigefügten FRITZ!Box-Kennwort (A) (beiliegende Karte oder Geräteunterseite) an.

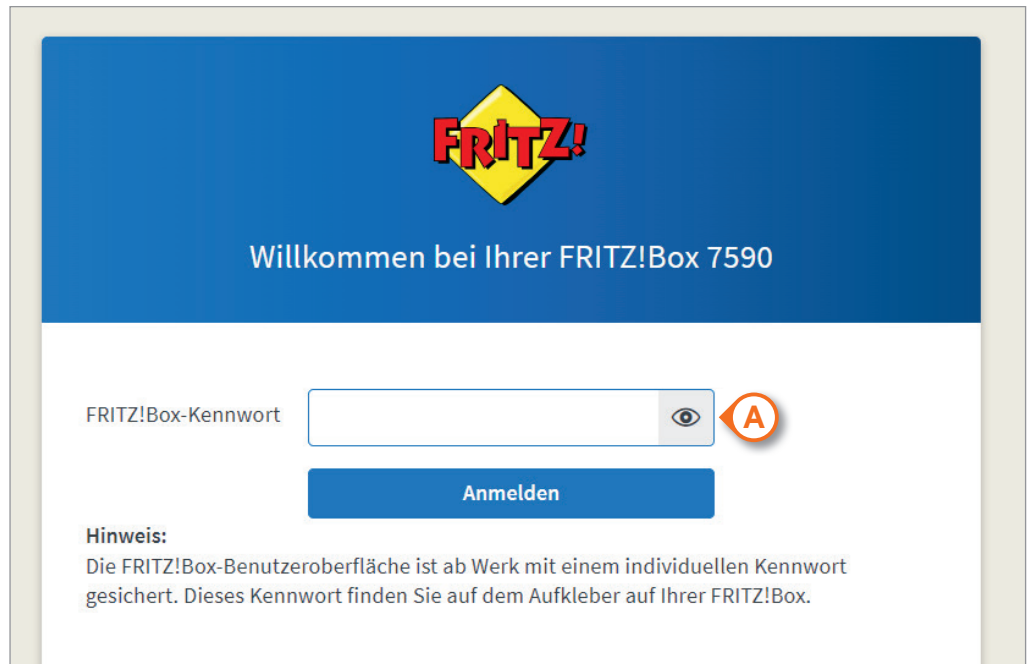

Schritt 2

Sollte sich Ihre FRITZ!Box in der Werkseinstellung befinden, dann öffnet sich ein Assistent. Schließen Sie den Assistenten über „Abbrechen“ und dann auf „Assistenten beenden“ (B) klicken.

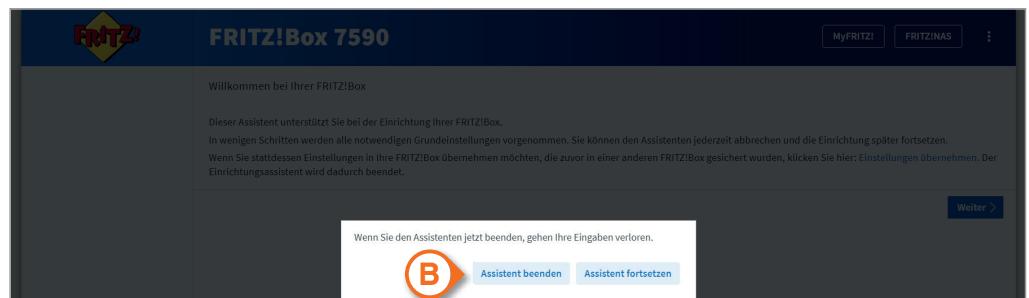

Schritt 3

Wählen Sie im Menü unter Internet den Punkt „Zugangsdaten“ (C). Öffnen Sie die Auswahlliste (D) im Reiter „Internetzugang“ und wählen Sie „Weitere Internetanbieter“ (E).



Wählen Sie in der nun erschienenen Auswahllisten „anderer Internetanbieter“ (F) und tragen Sie im Feld „Name“ (G) MDCC ein.

Wählen Sie im weiteren Verlauf unter „Anschluss“ den Punkt „Anschluss an externes Modem oder Router“ (H) an.

Scrollen Sie nach unten und setzen Sie ein „Nein“ (I) bei „Zugangsdaten“.


! Die Daten unter „Übertragungsgeschwindigkeit“ werden automatisch entsprechend Ihres Vertrages angepasst. Bitte nehmen Sie an diesem Feld keine Veränderungen vor.

Schritt 4

Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ (J). Setzen Sie das Häkchen bei „VLAN für den Internetzugang verwenden“ (K) und tragen Sie anschließend in das Feld die VLAN ID „681“ (L) ein.

Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie auf „Übernehmen“ (M) klicken.

Nach dem Abschluss startet Ihre FRITZ!Box neu. Sie ist jetzt mit Ihren Kundendaten funktionsbereit.

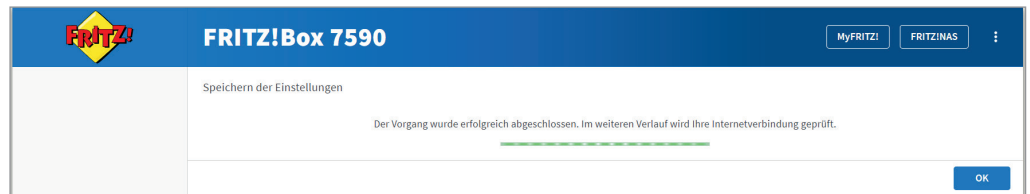

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box mit dem MDCC-Netz über den WAN-Port! Sollte ihre FRITZ!Box über keinen WAN-Port verfügen, nutzen Sie bitte LAN-Port 1.